

# Автоалармена Система Spider 100

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

### Инсталиране


#### Инсталиране на централата.

Винаги инсталирайте централата в купето на автомобила - на сигурно място, което да не е лесно достъпно. Желателно е температурата, вибрациите и влажността на това място да са минимални. Удобни места за монтиране са под таблото, зад жабката или други панели.

#### Свързване на кабелите.

Всички кабели на системата трябва да са надеждно свързани към съответните кабели на колата, чрез куплунзи или запояване и да са изолирани със качествен изолирбанд или термосвиваемо фолио.

Обръщайте особено внимание на връзките към маса!

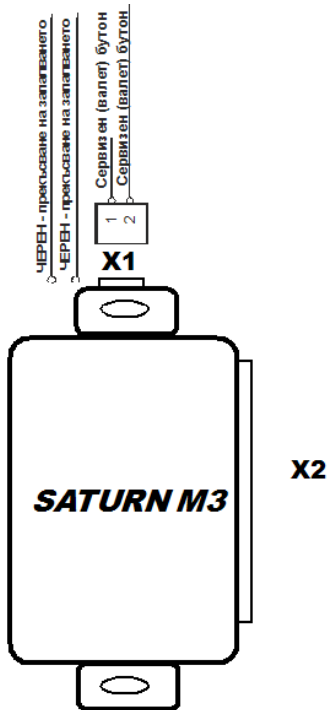

**Единият извод се свързва към "+", а другия - към сивия извод от централата!**

X2	1	Сив	сирена	
	2	Син	маса	
	3	Бял	врата (-)	
	4	Бял	врата (-)	
	5	Червено - черен		Светодиод
	6	Червено - черен		
	7	Розов	+	Реле за допълнителен канал
	8	Виолетов	-	
	9	Зелен	заклучване нормално затворен	
	10	Розово - черен	заклучване нормално отворен	
	11	Червен	+12V	
	12	Жълто-зелен	+12V на контакт	
	13	Кафяв	врата (+)	
	14	Жълт	мигачи	
	15	Оранжев	+12V за мигачи	
	16	Жълт	Мигачи	
	17	Червено - черен	отключване нормално отворен	
	18	Сиво -черен	отключване нормално затворен	
	19	Синьо-черен	отключване общ	
	20	Зелено-черен	заклучване общ	